


## RESET TONER BROTHER TN2410/TN2420

1-Estrai il toner dalla stampante

Questo è l'ingranaggio di reset che deve essere spostato nella corretta posizione:

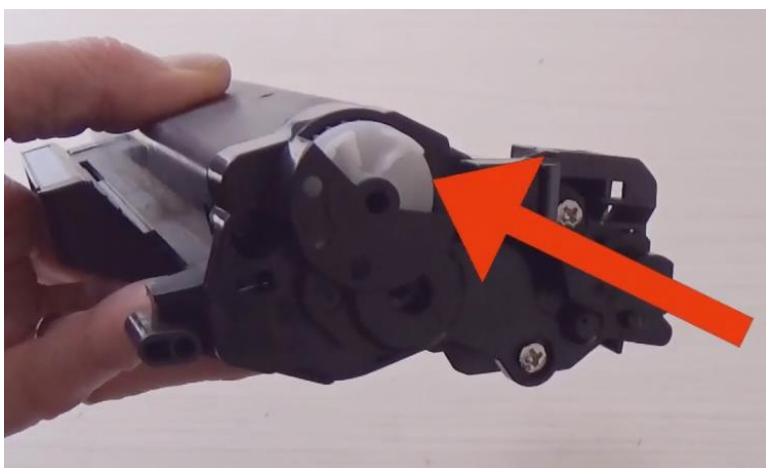


2-Estrarre le due viti e rimuovere il pannello laterale:



3-Estrai il pannello

Questo è l'ingranaggio di reset:

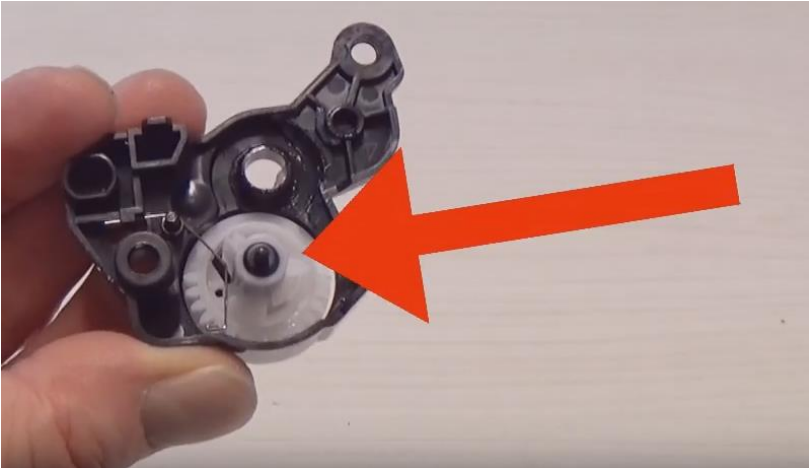

4-Posiziona l'ingranaggio in questo modo:




5-Reinstalla il pannello laterale con le viti

***EFFETTUA LA PROCEDURA SEGUENTE SOLO SE HAI ACQUISTATO UN TONER SENZA CHIP IN DOTAZIONE:***

Posiziona l'ingranaggio di reset come illustrato prima

-Estrai il chip dal toner usato facendo attenzione a non danneggiare il chip.

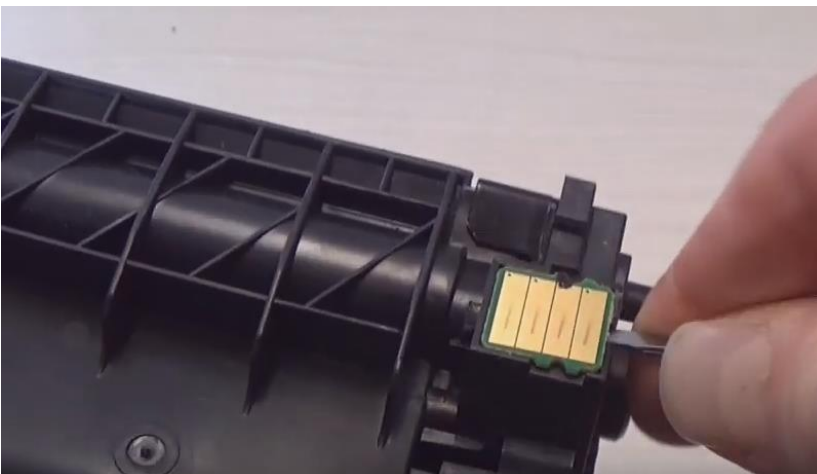

-Installa il chip sulla nuova cartuccia.

## ISTRUZIONI PER IGNORARE IL MESSAGGIO D'ERRORE

### -STAMPANTI SERIE MFC-



Premi "Menu" e visualizzerai sul display 'Setup Generale'.

Premi "OK".

Premi 'freccia su' o 'freccia giù'.

Sul display sarà visualizzato: 'Sostituzione Toner'.

Premi "OK".

Sul display sarà visualizzato: 'Continua/Stop'.

Premi 'freccia su' o 'freccia giù' e seleziona 'Continua'.

Premi "OK".

Sul display sarà visualizzato: 'Accettato'.

### -STAMPANTI SERIE HL-



Premi 'freccia su' o 'freccia giù'.

Scegli dal display 'Sostituire toner'.

Premi "OK".

Premi 'freccia su' o 'freccia giù'.

Scegli dal display 'Continua'.

Premi il tasto verde "Go".